NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.

• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!

• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.

• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione

• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.

• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.

• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.

• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.

• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.

• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.

• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.

• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.

• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale

• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto

• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.

• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito

• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.dotto.

zero line iaccessories

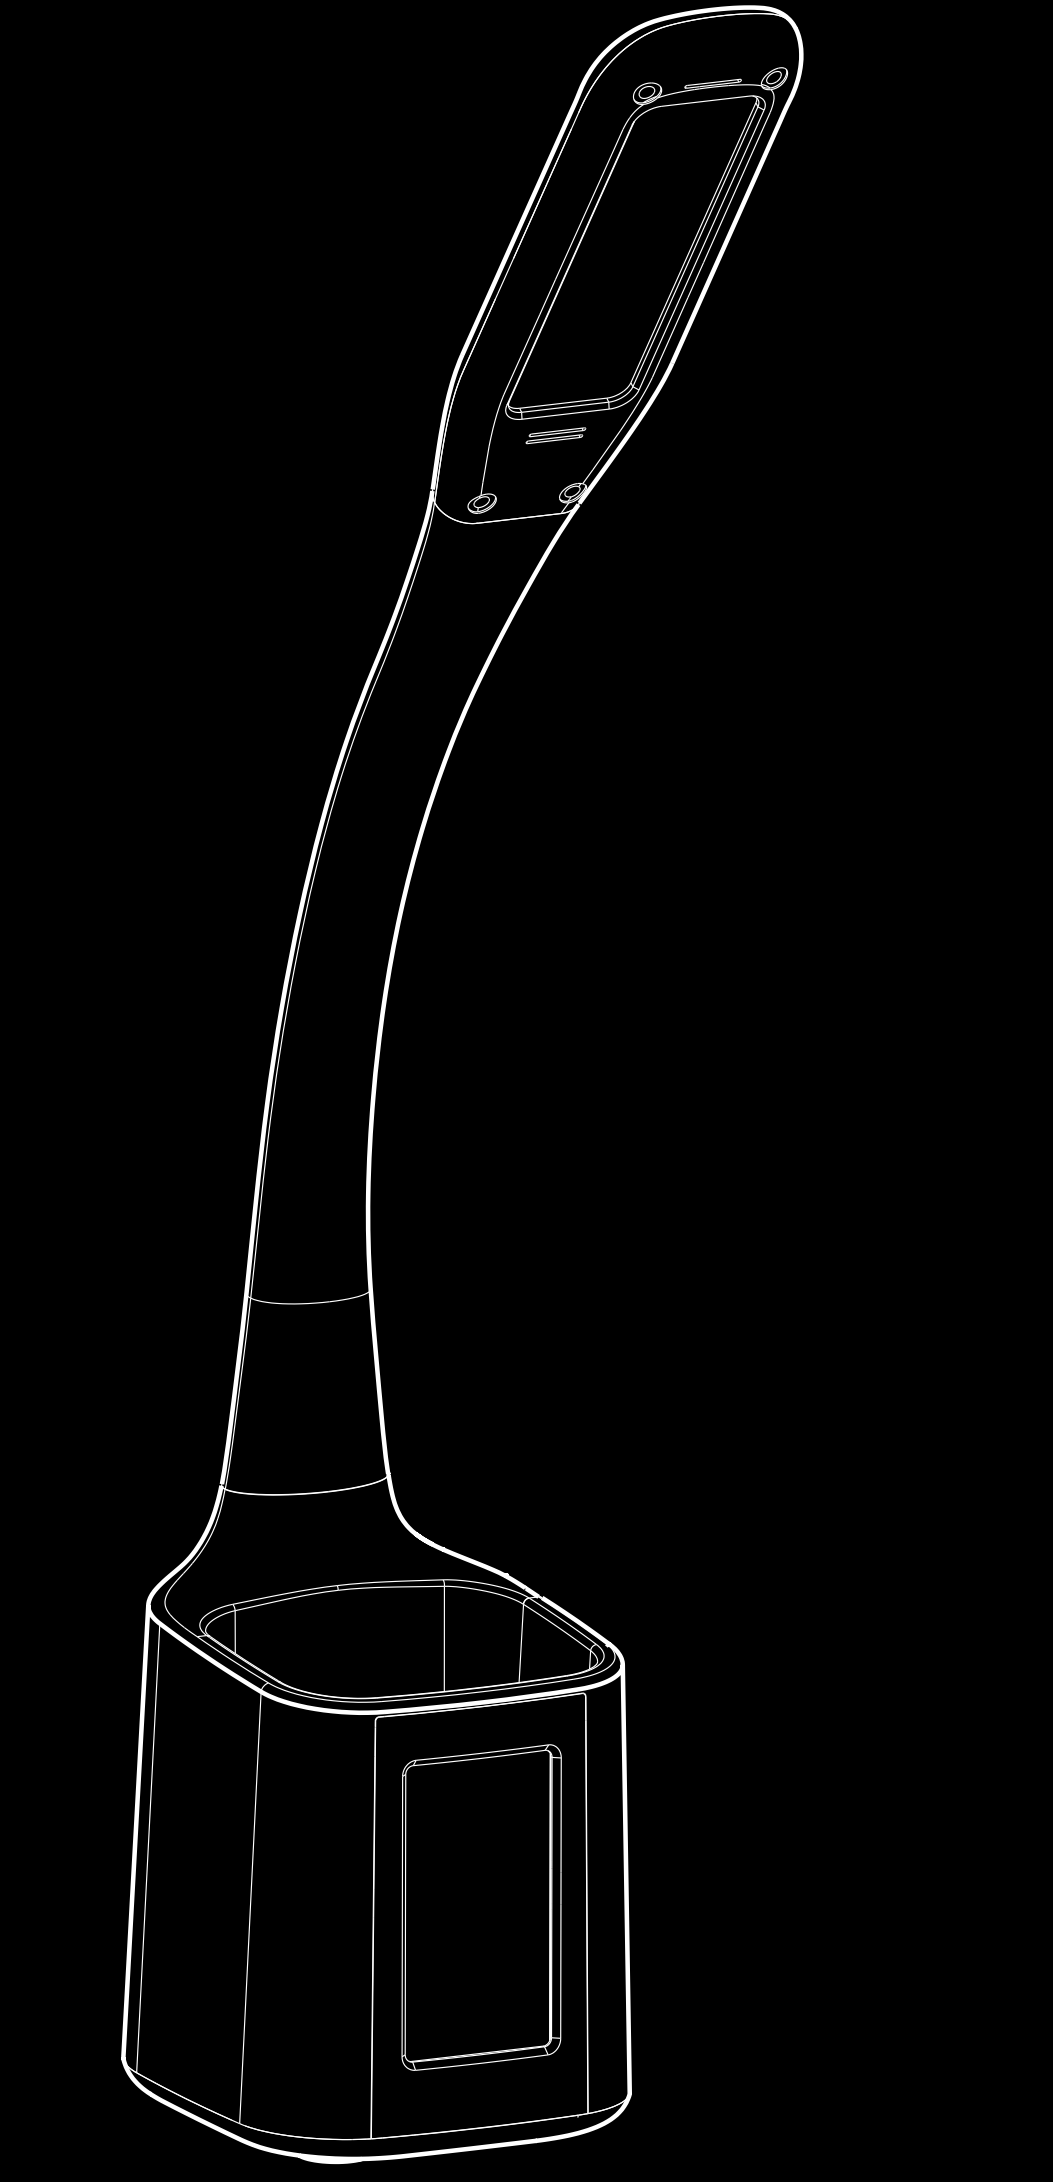

Lampada LED con charger USB 2.1A e porta penne

NOTE

- Non disassemblare il prodotto autonomamente, per evitare elettroshock
- Si prega di utilizzare l'alimentatore fornito in dotazione
- Si preda di non alterare le parti di congiunzione delle lampada per evitare eventuali danni
- Si prega di posizionare la lampada su superfici stabili per evitare che cada
- Si prega di non utilizzare la lampada in ambienti con elevata temperatura e/o umidità
- Si prega di non fissare direttamente i LED per evitare danni agli occhi
- Nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni si prega di estrarre il cavo di alimentazione e spegnere il dispositivo.
  a. Il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati
  b. Il portalampada è bagnato o umido
  c. I punti di giunzione o le strutture delle lampada sono rotti
  d. Il portalampada emette fumo o scintille
  e. Sfarfallio o rottura anomala delle luci LED
  (Se necessario, si prega di contattare l'assistenza)

LAMPADA:

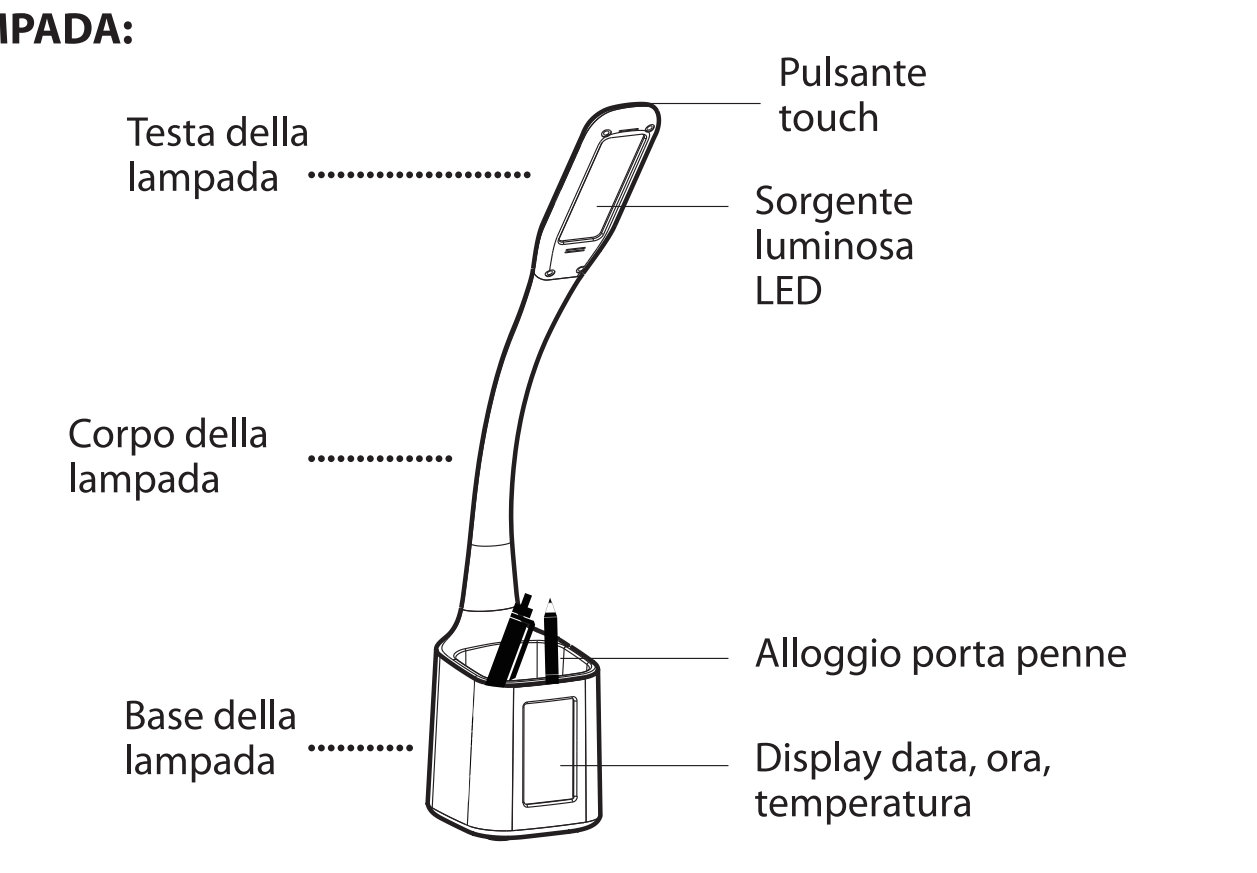

ALIMENTATORE:

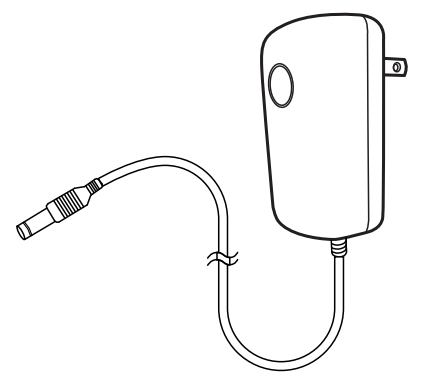

- Input: 100-240V-50/60Hz
- Output: 12V 1.5A

ALIMENTAZIONE

POWER INPUT:

- Collegare l'alimentatore nell' interfaccia di ricarica sul retro della base della lampada.

Nota: l'alimentatore incluso è specifico per questo prodotto e non può essere utilizzato per altri apparecchi elettrici

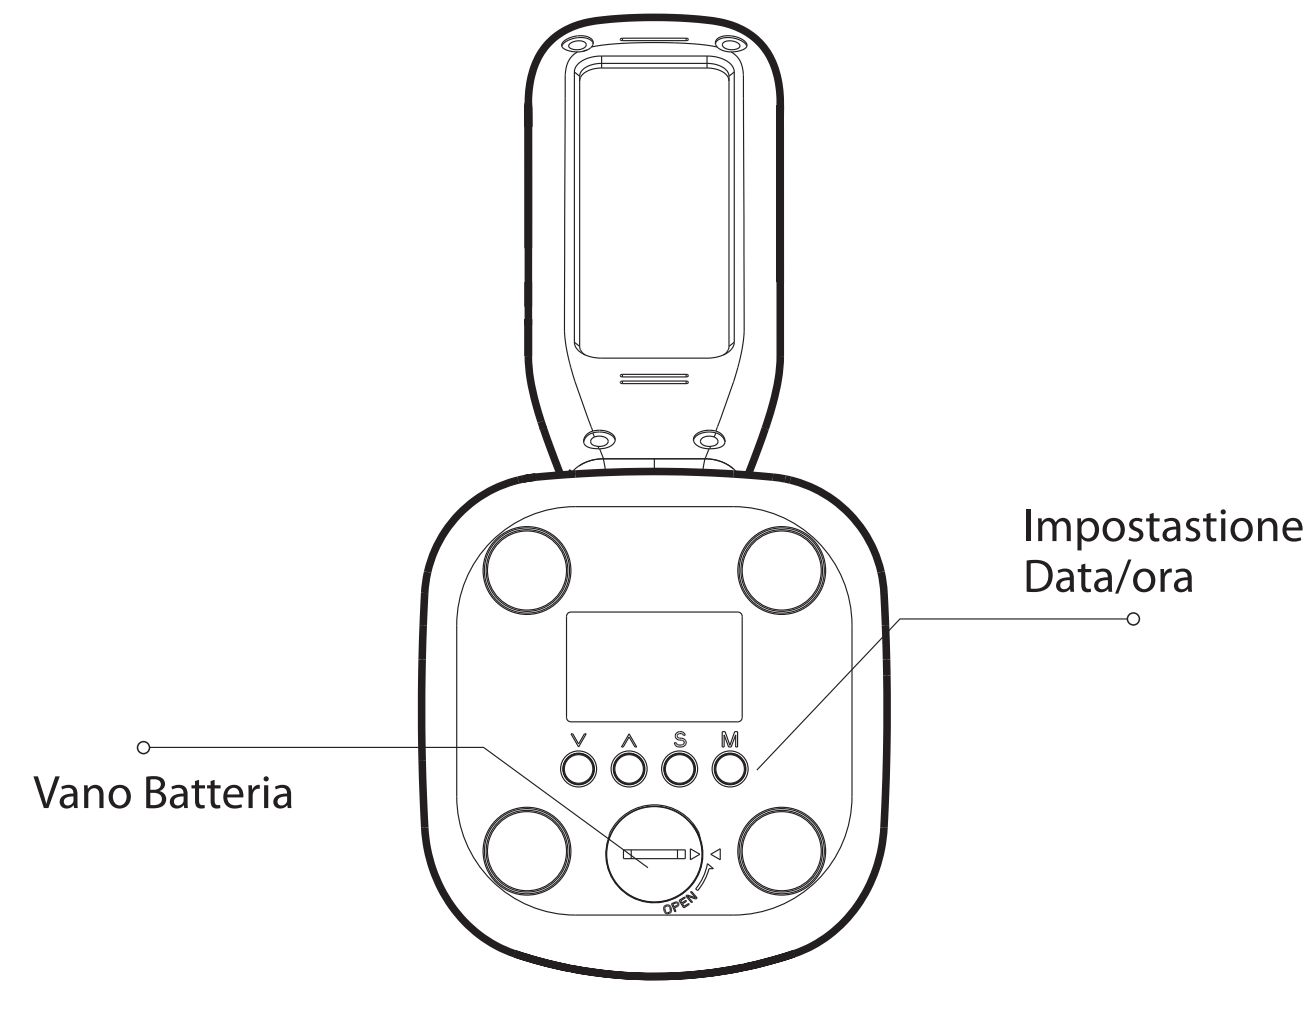

CARATTERISTICHE

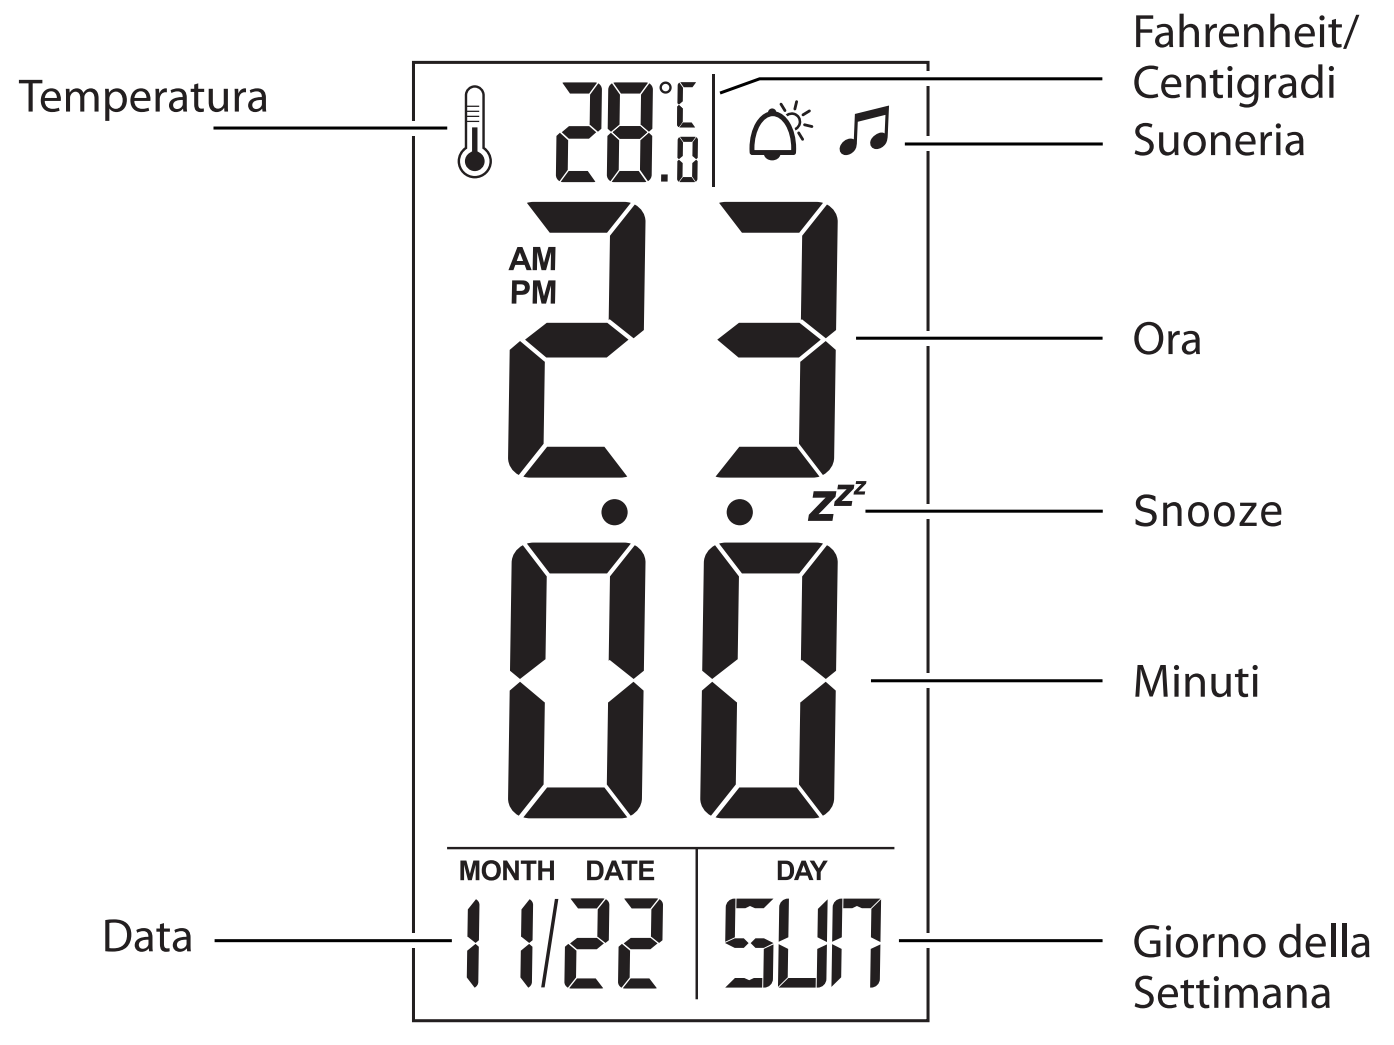

Istruzioni impostazione orologio, calendario, sveglia: (foto)

UP	DOWN	SET	MODE

- Impostazione data e ora
  1.In modalità normale, premere il tasto "SET" per accedere alle impostazioni, premere nuovamente per selezionare:
  Ora-Minuti-Anno-Mese-Giorno
  2. Premere "UP" e "DOWN" per impostare data e ora, il giorno della settimana cambia automaticamente quando cambia la data.
  3. In modalità impostazioni, premere MODE o non toccare il display per un minuto per uscire da menù e visualizzare data e ora.
  4. In modalità normale, premere il tasto "DOWN" per passare dalla visualizzazione a "12H" o "24H".
- Funzione Snooze (ripetizione)
  1. In modalità normale, premere il tasto "MODE" per impostare la sveglia.
  2. In modalità sveglia, premere il tasto "SET" per impostare l'ora:
  Ora-Minuti-Snooze-Musica-Exit
  3. Premere "UP" e "DOWN" per selezionare
  4. In modalità sveglia, premere "UP" e "DOWN" per attivare/disattivare la sveglia e la funzione snooze. Premere di nuovo per passare alla funzione successiva:
  Allarme ON-Snooze ON-Allarme OFF-Snooze OFF
  5. Giunta l'ora impostata la sveglia suonerà per un minuto. Se la funzione snooze è attiva, la sveglia riprenderà a suonare dopo l'intervallo di tempo impostato precedentemente. Premere un tasto qualsiasi per spegnere la sveglia.
- Temperatura
  In modalità normale, premere il tasto "DOWN" per passare dalla visualizzazione in gradi "Fahrenheit" a quella in gradi "Celsius".

REGOLAZIONE BRACCIO

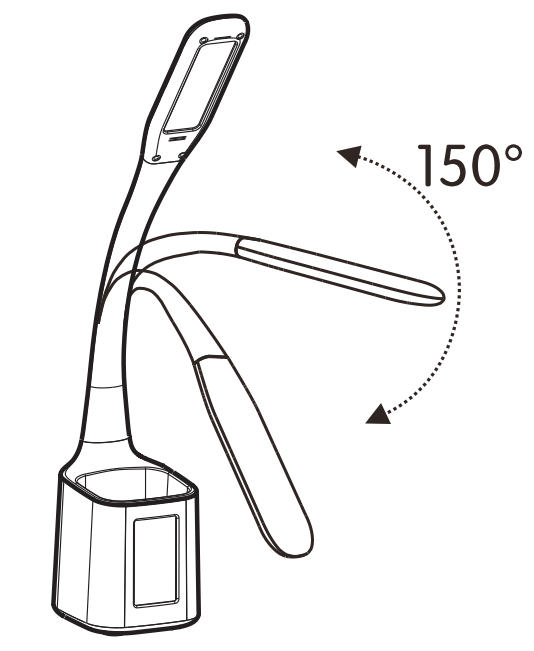

Braccio orientabile

- Si prega di tenere la base della lampada quando si regola l'angolazione
- L'estensione massima del braccio della lampada è di 150°
  (Si prega di non superare l'angolazione massima per evitare danni)

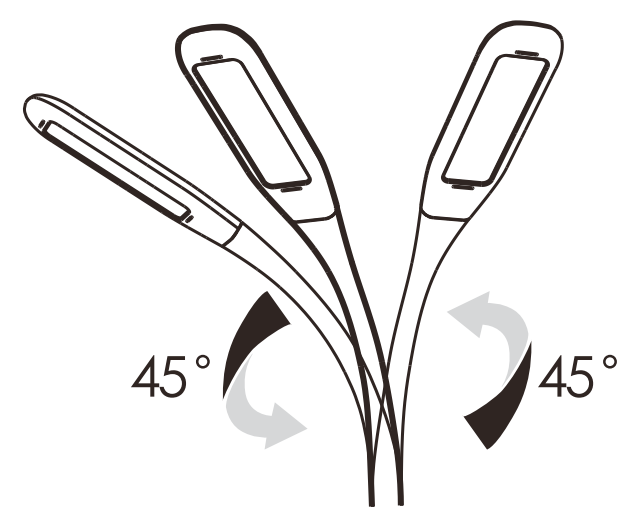

- E' possiible girare il Paralume gira per migliorare l'angolo di illuminazione
- Rotazione massima 45° per sinistra e 45° destra
  (Si prega di non superare i 45° per evitare rotture)

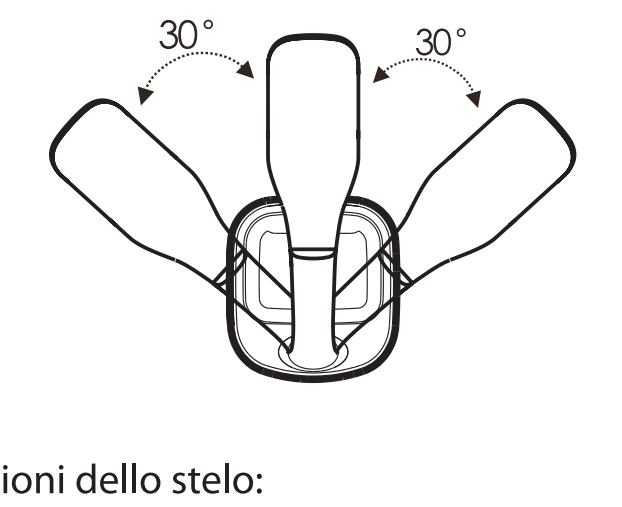

Inclinazioni dello stelo:

- Max 30°
- Si prega di tenere la base della lampada quando si regola l'inclinazione

zero iaccessories

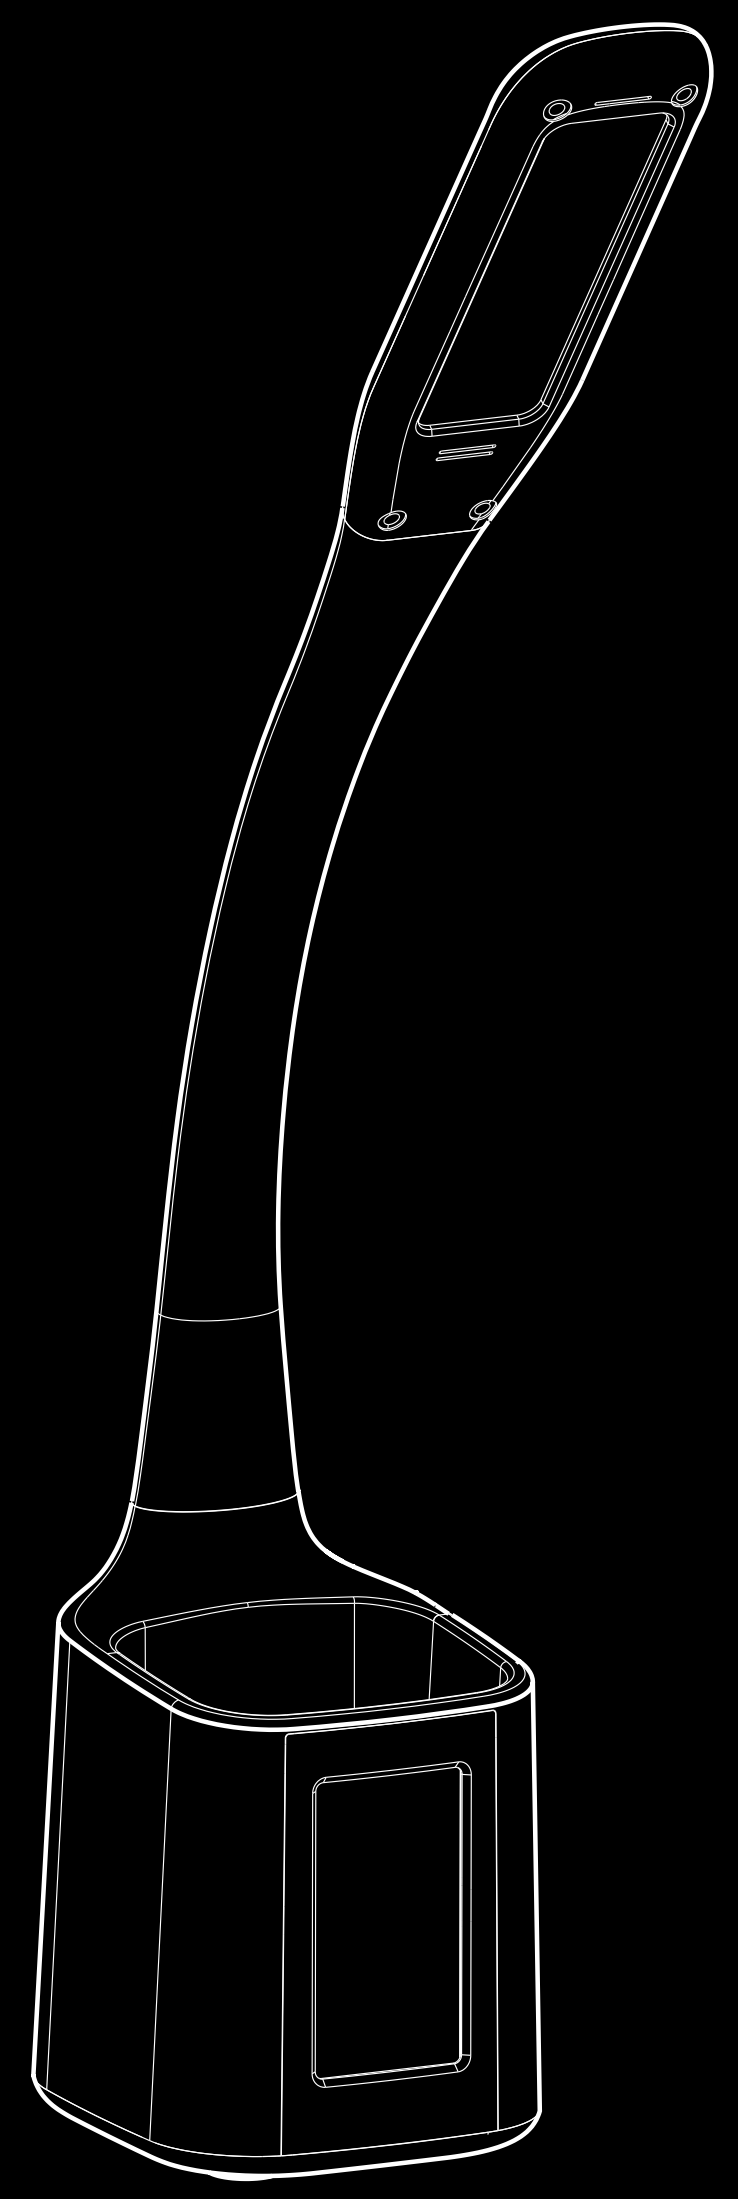

Lamp LED with charger USB 2.1A and pen holder

NOTES

- Do not disassemble the product yourself to avoid electric shock.
- Please use the manufacturer given power adaptor in order to maintain the normal operation of the product.
- Do not over-regulate the joint portion of the product, so as not to damage the lamp joint function.
- Do not place the product at an unstable desk/table, so as not to drop and damage the product.
- Do not place the product in high temperature or high humidity.
- To avoid eye injury, do not look directly at LED light bulb
- When these following cases happen, unplug the power cord, stop use, and seek for customer service.
  *Power cord or plug is damaged
  *The lamp holder get wet in the rain or water
  *The lamp holder shell or the joint part is damaged.
  *Smoke, sparks or other safety factors occurrence of the lamp holder
  *LED bulb flashes erratically or damaged.

"0" UV light	Eye-protective soft light	Natural	Eco-friendly
No hurt to the skin	Filtered lighting to prevent dizziness	Natural light	Free mercury & lead

LAMP:

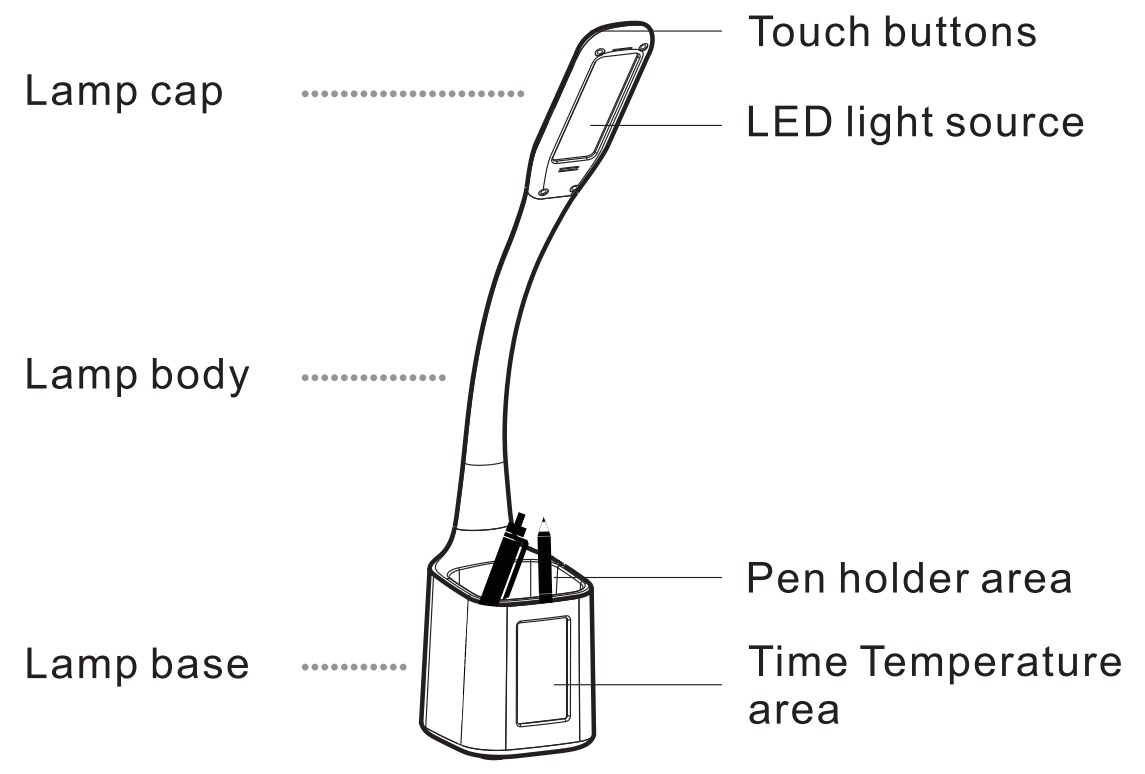

POWER ADAPTER:

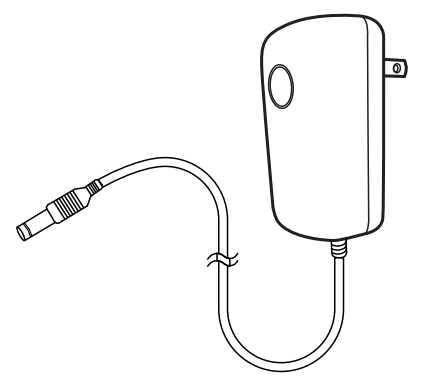

- Input: 100-240V-50/60Hz
- Output: 12V 1.5A

CHARGE NOTICE

POWER INPUT:

- Connect the power adapter in the charging interfaces which is in the rear of the lamp's base.

Note: the included power adapter specific for this product and can not be used for other electrical appliances

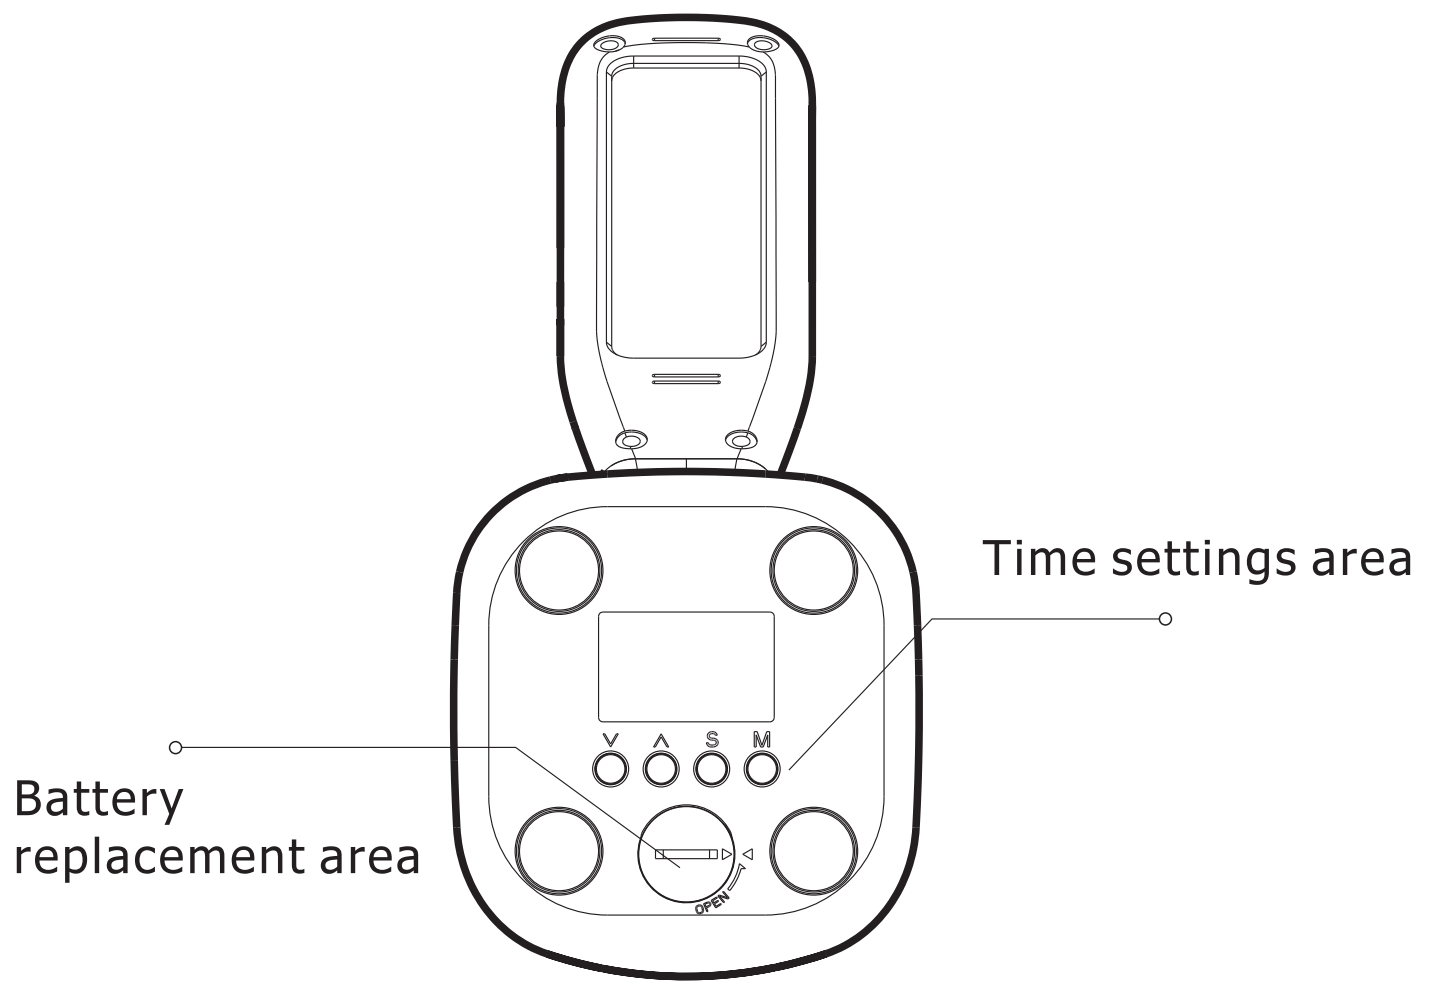

PRODUCT FEATURES

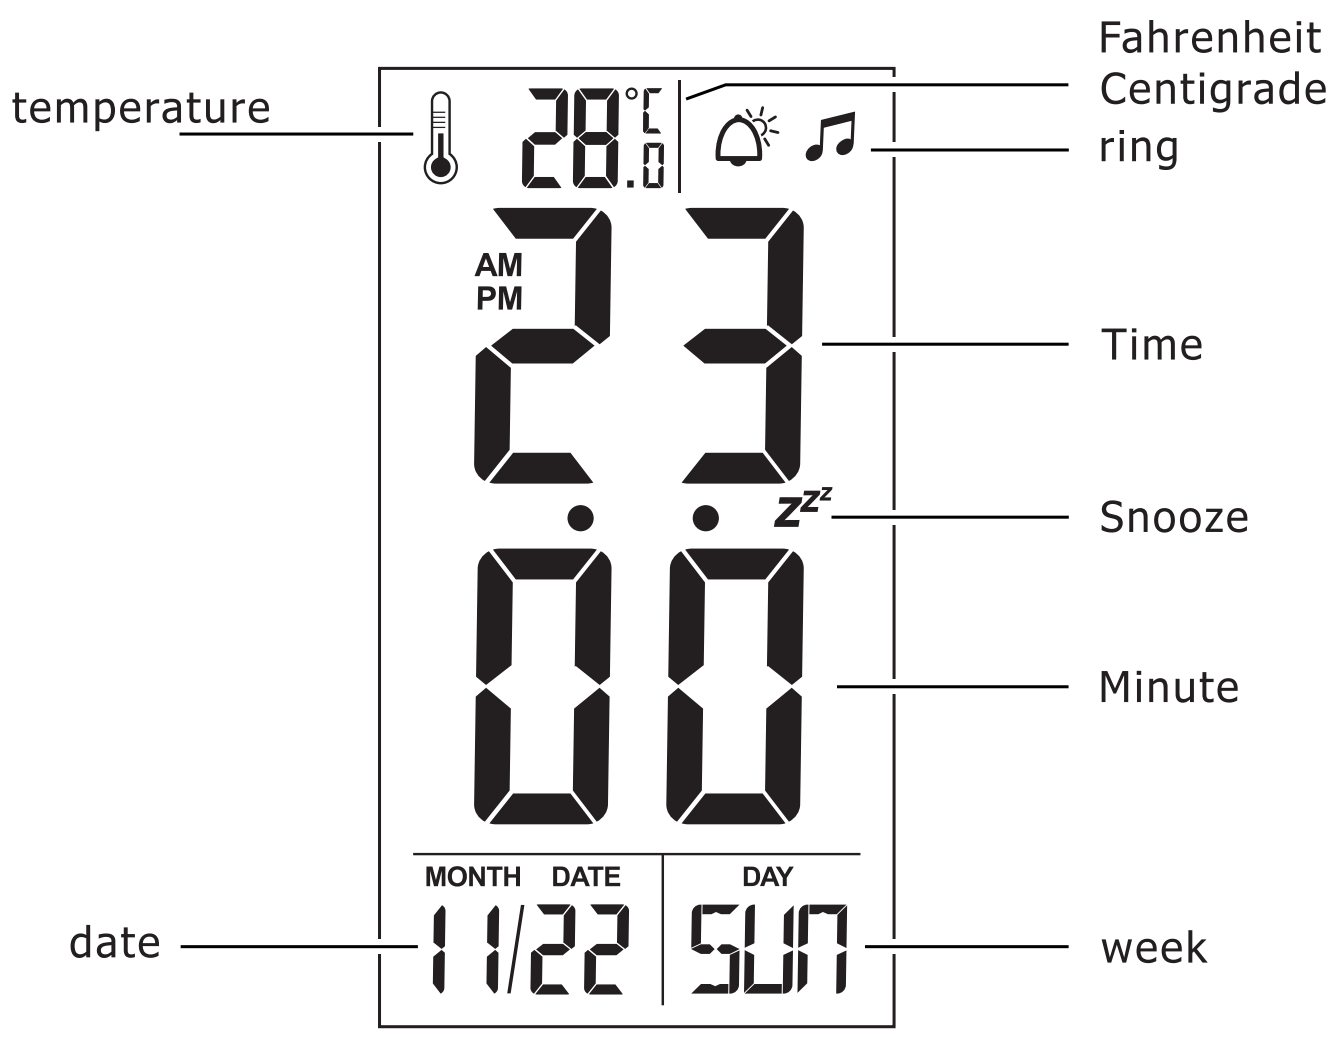

Calendar Alarm Clock instructions :(pictured)

^	∨	S	M
UP	DOWN	SET	MODE

- Date and Time setting
  1.In normal mode,press "set" key to achieve setting functions, press against to move next, sequence :
  Hour-Minute-Year-Month-Day.
  2. Press "up" and "down" to setting, week changes automatically when date change.
  3. In setting mode,press mode or stop operation in one munite to exit setting, and display time.
  4. In normal mode, press "down" key to switch between"12H"or"24H" display.
- Snooze function setting
  1. In normal mode, press "mode" key to active alarm setting.
  2.In alarm mode, press "set" key to set the alarm time, sequence:
  Hour-Munite-Snooze-Music-Exit.
  3.Press "up"and"down"to setting
  4.In alarm mode, press "up" and "down" to turn on/off alarm and snooze function, press again to achieve next function, sequence: alarm on- snooze on-alarm off-snooze off
  5.When come to alarm time, will ring 1 munite, then snooze and ring again. Press any key to off alarm.
- Temperature switch
  In normal mode, press "down" key to switch between "F" and "C" display.

ARM ADJUSTMENT

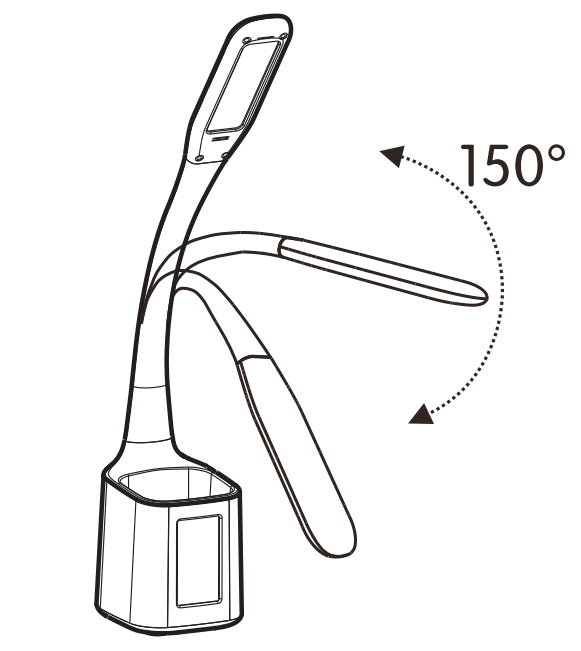

The range of activity for lamp arm and chimney:

- Please control the base of lamp when adjust the angle
- The range of activity for lamp arm is 150 degrees (It may be broken if you over-adjusting)

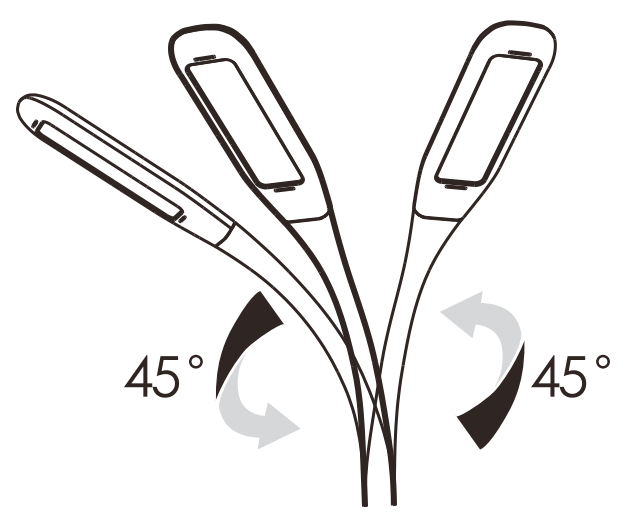

- Lampshade turning around to the illumination angle
- The range: 45 degree for left and right (It may be broken if you over-adjusting)

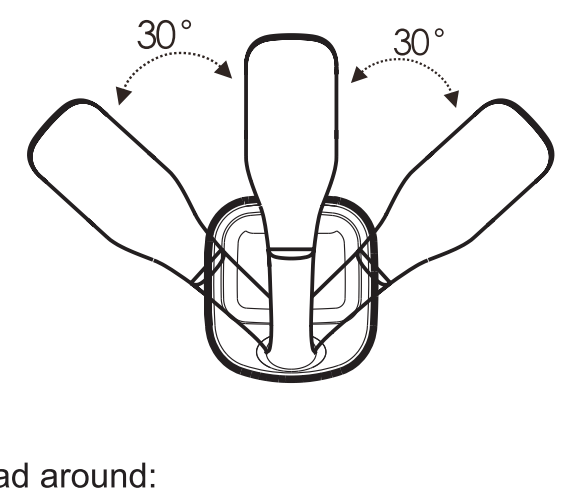

Shake head around:

- 30 degree for swing
- Please control the base of lamp when adjust the angle